


Anleitung zum Beenden des Qualitätssicherungsmodus Manual to finish the quality control mode Instruction pour terminer le mode assurance qualité

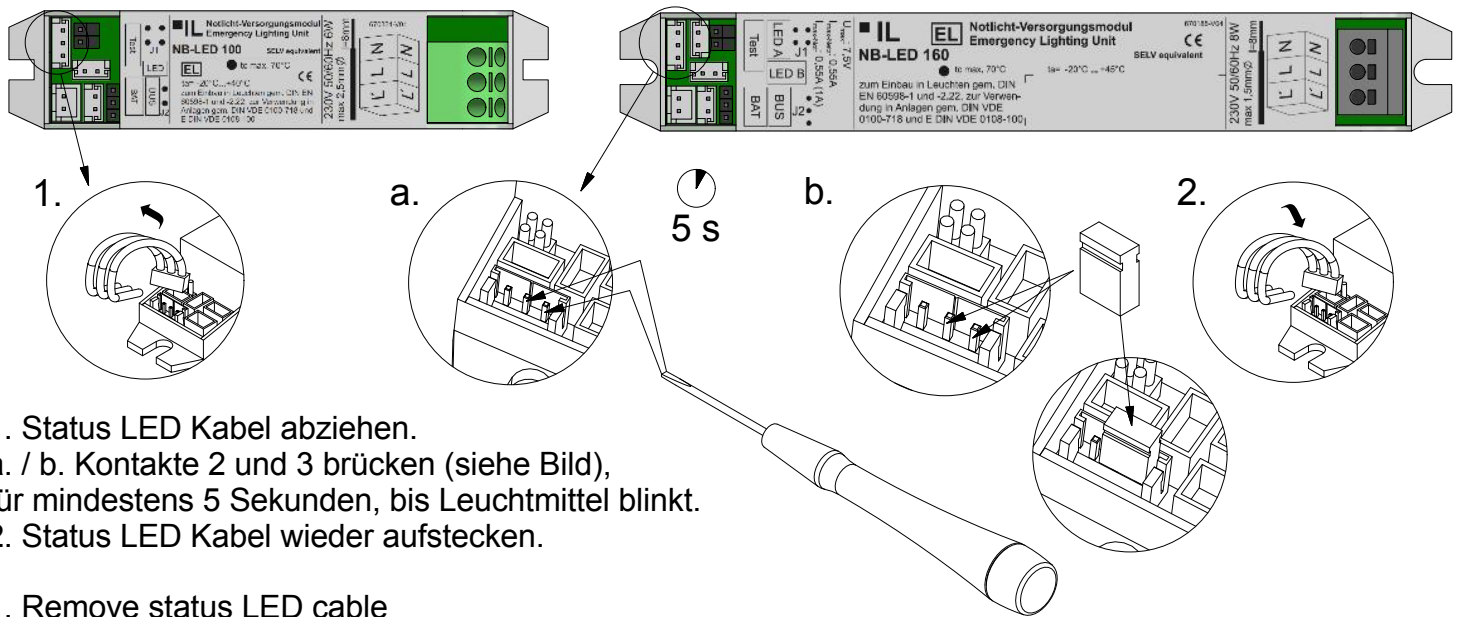

1. Status LED Kabel abziehen.
- a. / b. Kontakte 2 und 3 brücken (siehe Bild), für mindestens 5 Sekunden, bis Leuchtmittel blinkt.
2. Status LED Kabel wieder aufstecken.

1. Remove status LED cable
- a. / b. jumper the contact 2 and 3 (see picture), for minimum 5 seconds, until the lamp flashes.
2. Plug on the status LED cable.

1. Enlevez le status LED cable
- a./b. pontez les contacts 2 et 3 (voyez l'image) au moins de 5 secondes jusqu'à l'agent lumineux luire
2. Relevez encore le status LED cable.